


Visita il sito tim.it

TIM

A COSA SERVE IL REPEATER WI-FI

Il Repeater Wi-Fi AC 1200 estende la copertura wireless di un punto di accesso esistente o di un modem/router wireless consentendo di raggiungere parti più ampie della casa con la rete wireless a 2.4 e a 5 GHz.

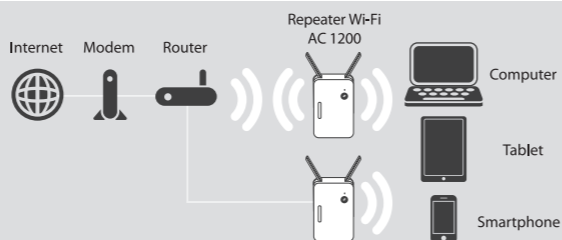

COSA FARE PER

Resettare le impostazioni del Repeater Wi-Fi

Una volta collegato il dispositivo ad una presa elettrica, attendi finché il LED Stato/WPS non diventa arancione lampeggiante. Per cancellare la configurazione corrente, utilizza una graffetta e premi per 5 sec il pulsante di ripristino (RESET) posizionato sul fondo del dispositivo. Per la riconfigurazione fai riferimento al Nome della Rete Wi-Fi e alla Password stampata sulla Configuration Card o sul Repeater Wi-Fi.

Recuperare le credenziali di configurazione del Repeater Wi-Fi


Se le credenziali non sono state modificate è possibile recuperare il nome di Rete (SSID) e la Password direttamente sul prodotto o sulla Configuration Card. Se le credenziali sono state modificate è necessario il ripristino del dispositivo alle impostazioni di fabbrica tramite RESET. Si consiglia di annotare sempre le credenziali, una volta modificate, per poter associare facilmente ulteriori dispositivi wireless in futuro. Nel caso di associazione mediante procedura WPS, le credenziali sono le stesse del modem/router di casa.

Configurare il dispositivo come Access Point (collegamento al modem mediante cavo)

È possibile estendere la copertura Wi-Fi del modem di casa collegando il Repeater Wi-Fi ad una porta Ethernet del modem/router di casa. In questo caso il dispositivo funge da Access Point Wi-Fi aggiuntivo. La configurazione è consigliata se: è disponibile un accesso di rete locale lontano dal modem, ad esempio in presenza di cablaggio strutturato; il modem è single band, per rendere disponibile il Wi-Fi a 5 GHz (nel caso collegare il Repeater Wi-Fi direttamente ad una porta Ethernet del modem). È possibile impostare nomi e password delle reti Wi-Fi mediante il menù Impostazioni del Repeater Wi-Fi.

REPEATER WI-FI AC 1200

Guida Rapida

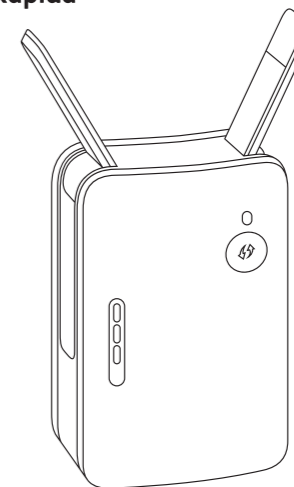

“Estendi la connessione di casa in modo semplice e veloce”

TIM

D-Link
Home is where the SMART is

REPEATER WI-FI AC 1200

5

6

REPEATER WI-FI AC 1200

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Repeater Wi-Fi AC 1200
- Cavo Ethernet
- Scheda di Configurazione Wi-Fi
- Guida Rapida
- Garanzia di Conformità



CONFIGURA IL PRODOTTO

Installa il Repeater Wi-Fi, scegliendo una delle seguenti modalità:

1 In AUTOMATICO mediante procedura WPS (consigliata)


- Collega il Repeater Wi-Fi ad una presa posizionata vicino al modem.
- Attendi finché il LED Stato/WPS non diventa arancione lampeggiante.



- Preми il pulsante WPS  (o Wi-Fi) sul modem, e successivamente il pulsante WPS  sul Repeater Wi-Fi.



- Il LED Stato/WPS dapprima lampeggerà verde quindi, quando il processo di associazione con il modem sarà completato, diventerà verde fisso.

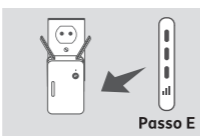

- Stacca il Repeater Wi-Fi dalla presa e posizionalo in un punto della casa in cui si intende estendere il segnale.

La qualità del segnale esteso è rappresentata dal numero delle barre verdi illuminate del LED indicatore segnale Wi-Fi. Se dovesse accendersi una sola barra prova a riposizionare il Repeater Wi-Fi più vicino al modem.



F. I tuoi dispositivi che erano già connessi alla rete Wi-Fi del modem di casa si conetteranno automaticamente anche al Repeater Wi-Fi. I nuovi dispositivi potranno essere associati alla rete Wi-Fi di casa (che resta unica) mediante collegamento diretto al modem (con la modalità WPS se disponibile), oppure al Repeater Wi-Fi mediante inserimento manuale della password.

2 Da PC tramite BROWSER WEB (per utenti esperti)

- Collega il Repeater Wi-Fi ad una presa posizionata vicino al modem.
- Attendi finché il LED Stato/WPS non diventa arancione lampeggiante.
- Sul tuo PC seleziona la rete Wi-Fi del Repeater Wi-Fi riportata sulla scheda di Configurazione Card disponibile nella confezione.
- Digita la password del Repeater Wi-Fi (Wi-Fi Password) stampata sulla scheda di Configurazione Card.

- Apri il browser e digita l'indirizzo (Web browser link) riportato sulla Configuration Card.
- Seleziona nel campo "Language" la lingua desiderata (ad es. Italiano).
- Per accedere alla pagina di configurazione fai click su "Accesso" lasciando vuoto il campo "Password".
- Ora dal menù Impostazioni puoi entrare nella modalità "Extender", selezionare nel menù "Rete esistente" la dicitura "Wi-Fi", fare click su "Scansione" e poi selezionare la rete Wi-Fi di casa inserendo la password.

ATTENZIONE

Nel caso di configurazione da PC tramite Browser Web, il Repeater Wi-Fi suggerisce nomi per le reti Wi-Fi (2,4 e 5 GHz) "dlink-xxxx" e la password di accesso è quella riportata sulla Configuration Card. Se si desidera mantenere lo stesso nome e la stessa password della rete di casa, occorre modificare tali valori mediante il menù Impostazioni del Repeater Wi-Fi.

NOTA: dopo la configurazione eseguita seguendo questa modalità, per raggiungere nuovamente il dispositivo da web browser occorre digitare l'indirizzo IP assegnato dal router al Repeater Wi-Fi.

REPEATER WI-FI AC 1200

1

2

REPEATER WI-FI AC 1200

REPEATER WI-FI AC 1200

3

4

REPEATER WI-FI AC 1200