



Samsung

# Configurazione Hotspot

Per navigare in Internet con il PC utilizzando la connessione del tuo smartphone via WiFi, segui le istruzioni indicate in questa guida.

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, white, sans-serif font, centered within a dark blue, horizontally-oriented oval shape.

**SAMSUNG**

## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

1


Prima di poter navigare con altri dispositivi utilizzando la connessione internet del tuo smartphone, è necessario che questo sia configurato. Se hai dubbi in merito, consulta la guida "Connessione Internet" per verificare la correttezza dei parametri.



## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

2


Dalla Home, accedi al menu principale facendo scorrere la schermata verso l'alto.

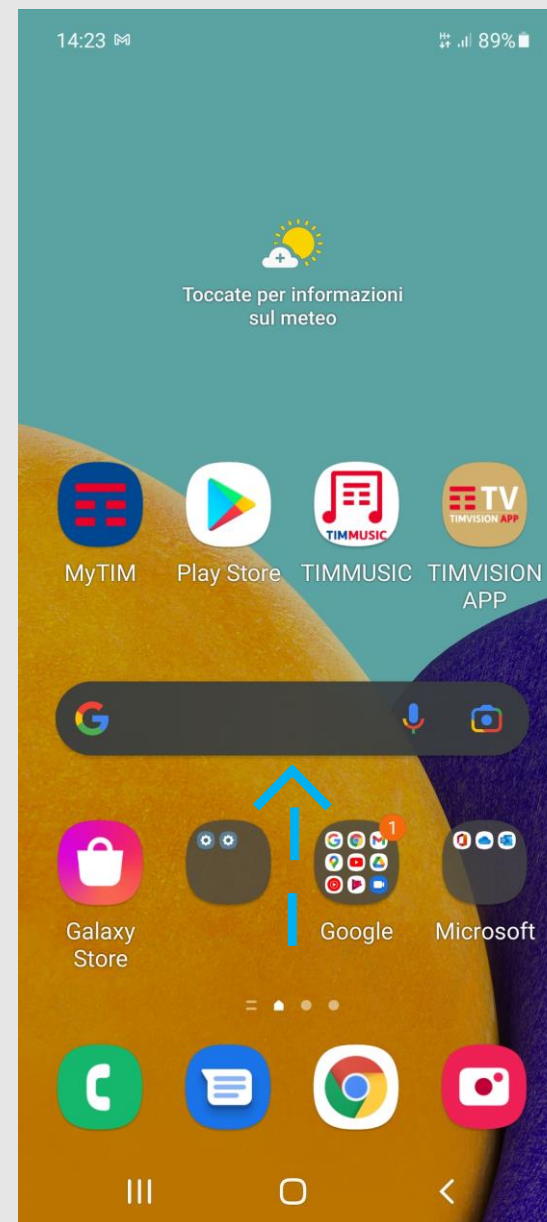

## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

3

Premi sull'icona delle "Impostazioni".

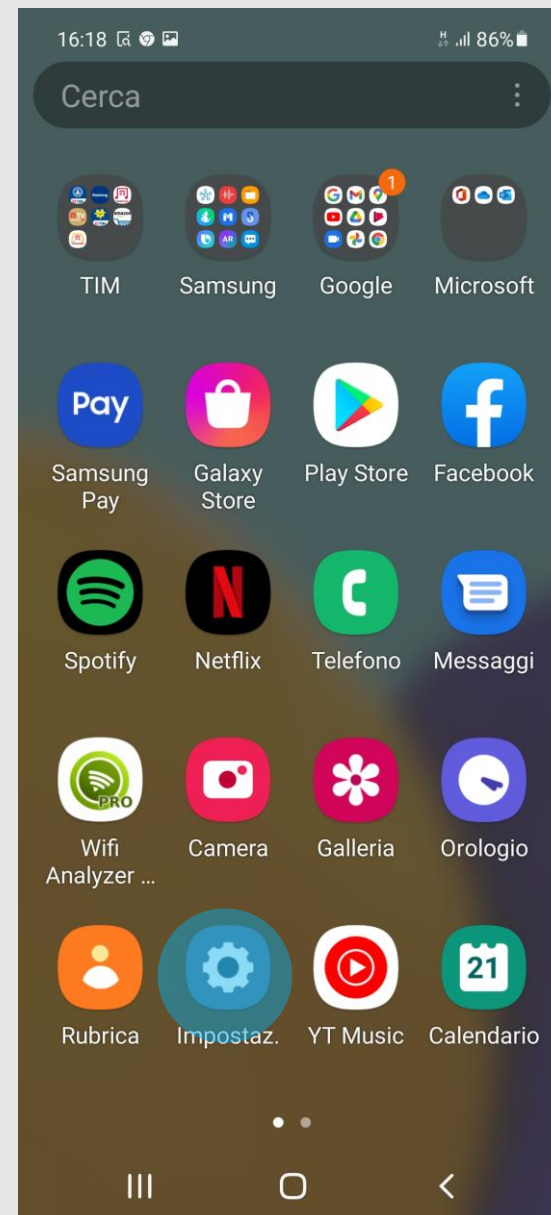

## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

4


Seleziona quindi "Connessioni".



## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

5


Scegli la voce "Router Wi-Fi e tethering".

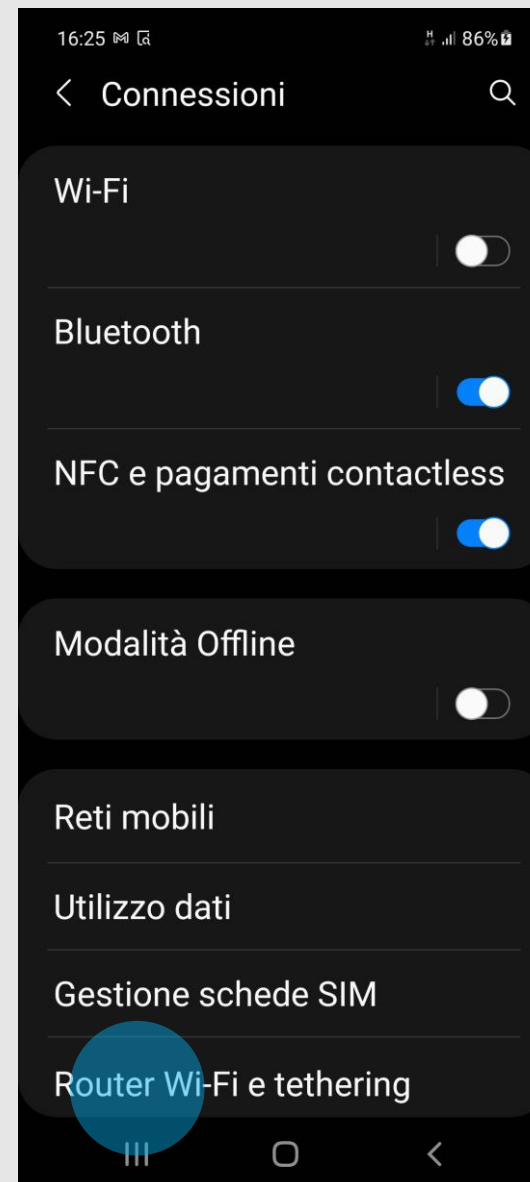

## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

6

Seleziona "Router Wi-Fi".

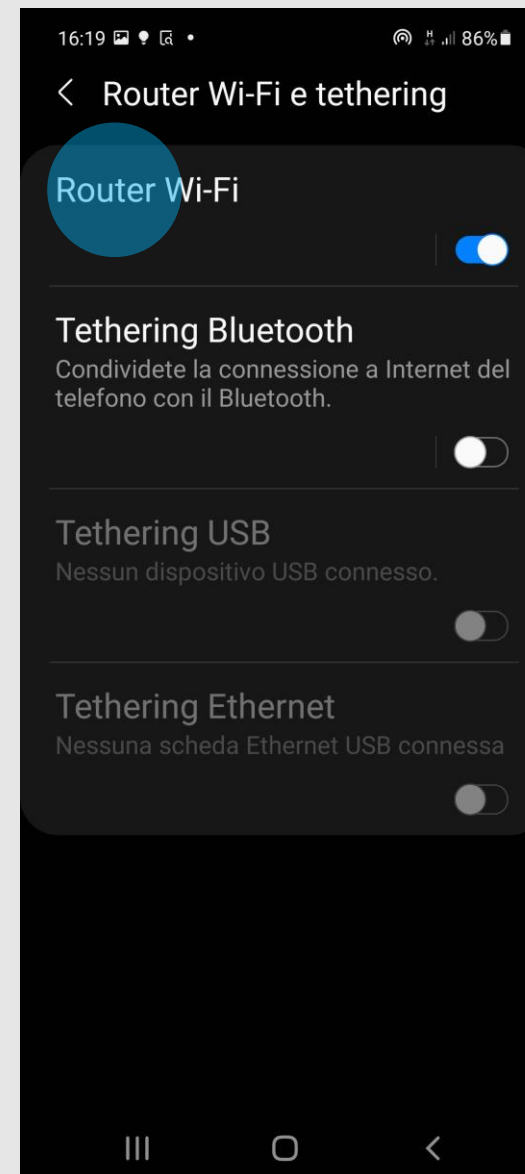


## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

7

Imposta una password e attiva la funzione premendo sulla relativa voce.

Attivato l'hotspot, passa alla procedura di abbinamento wireless del PC.

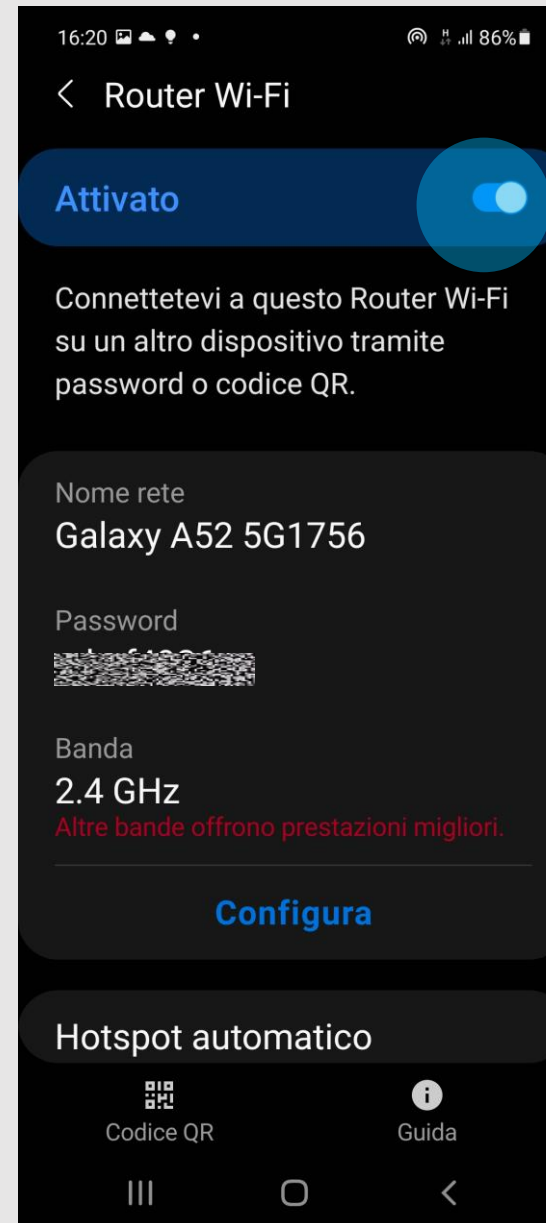



## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

8


Premi con il mouse sull'icona raffigurante le connessioni di Rete.



## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

9


Dal menù risultante seleziona dall'elenco delle Reti disponibili quella identificata con il nome dello smartphone.

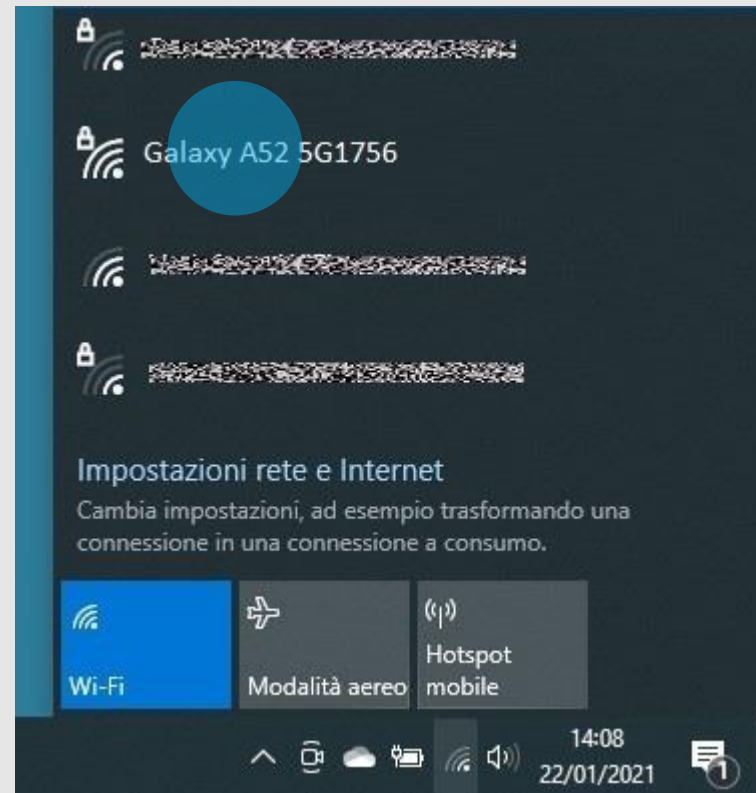

## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

10


Premi "Connetti".

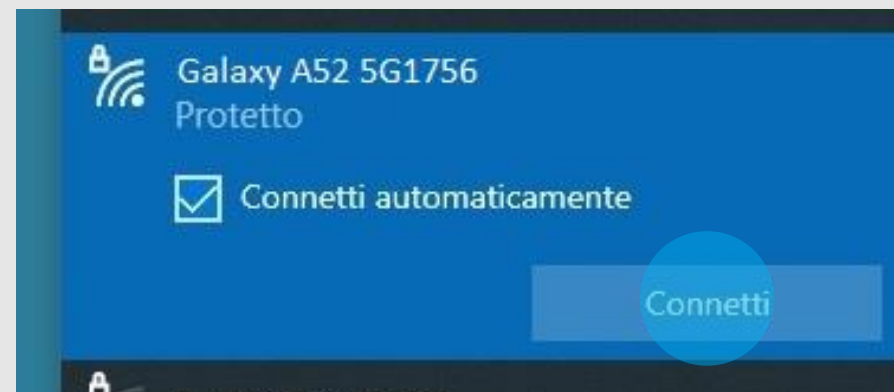

## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

11


Digita quindi la password WiFi precedentemente impostata e premi "Avanti".

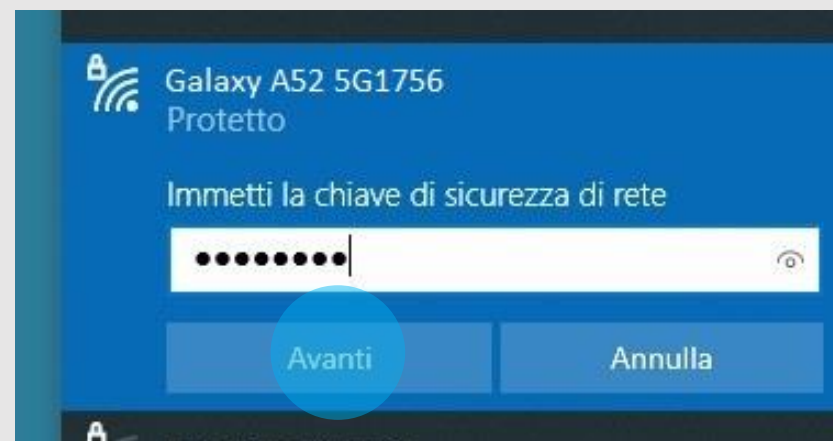

## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

12

La funzione è ora attiva e puoi iniziare quindi a navigare in Internet direttamente dal browser del tuo PC utilizzando la connessione del tuo smartphone.

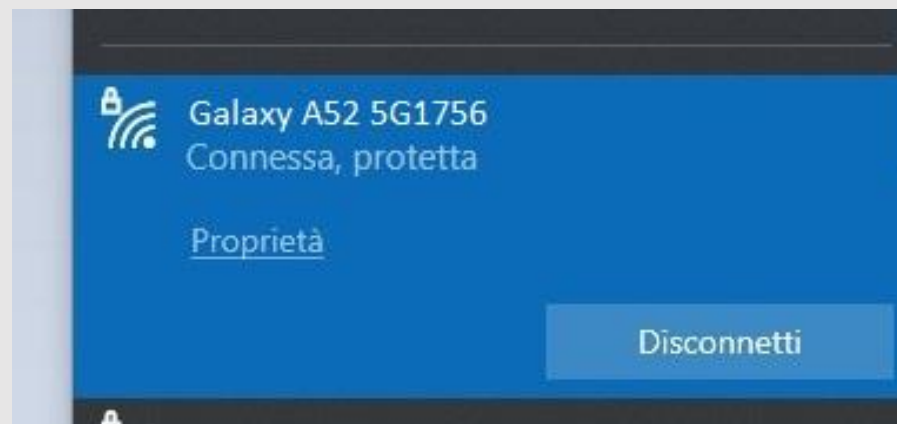

# CONFIGURAZIONE HOTSPOT

13


Una volta terminata la navigazione,  
disconnetti il collegamento del PC.

The screenshot shows the TIM website home page. At the top, there is a navigation bar with the TIM logo, menu items like 'Fisso e Mobile', 'TV e Calcio', 'Prodotti', 'TIM Party', and 'Assistenza', a search bar, and a 'MyTIM' user profile icon. Below the navigation bar, a green banner reads 'Hai mai provato l'intrattenimento o lo sport di TIMVISION? Scopri la PROMO!'. The main content area features a large blue section with the text 'Hai mai provato l'intrattenimento o lo sport di TIMVISION?' and 'Scegli il pacchetto che fa per te, puoi disdire quando vuoi e senza costi.' Below this, it says 'PROVALO! 0,00 € al mese fino al 31/03/2022' and 'Costo di attivazione 9,99€'. A 'SCOPRI L'OFFERTA >' button is present. To the right, there is a grid of service tiles for Netflix, Disney, and various sports channels. At the bottom of the main content area, a blue bar asks 'Di cosa hai bisogno?'. On the right side, a white chat window is open with the heading 'Come possiamo aiutarti?' and two options: 'Passa a TIM con l'aiuto di un consulente' (50 Giga, Minuti e SMS illimitati a 9,99€) and 'Ho bisogno di assistenza su una linea già attiva'.

## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

14


Apri di nuovo l'elenco delle reti sul PC.

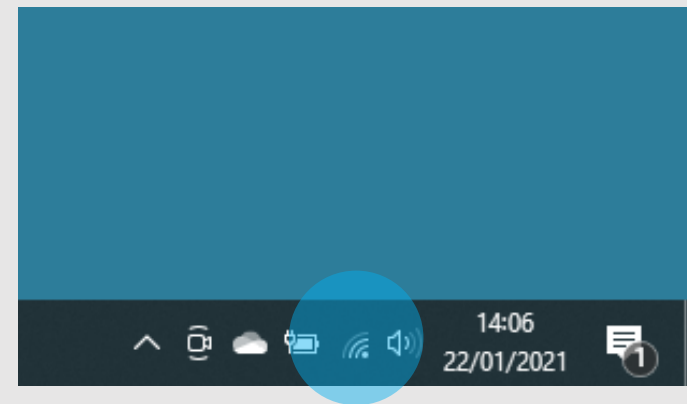

## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

15

Clicca su "Disconnetti".

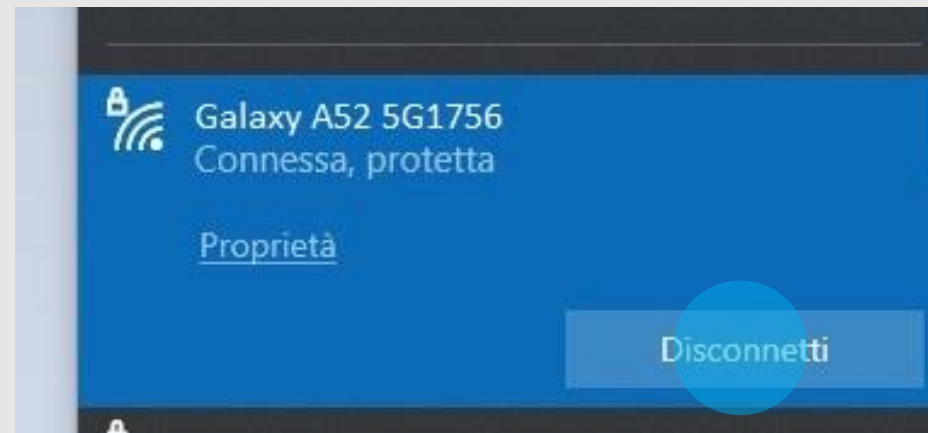



## CONFIGURAZIONE HOTSPOT

16

Disattiva quindi la funzione hotspot anche sullo smartphone premendo di nuovo sulla voce.

