



Samsung Galaxy A31

Configurazione Hotspot

Per navigare in Internet con il PC utilizzando la connessione del tuo smartphone via WiFi, segui le istruzioni indicate in questa guida.



CONFIGURAZIONE HOTSPOT

1


Premi sull'icona delle "Impostazioni".



CONFIGURAZIONE HOTSPOT

2


Seleziona quindi "Connessioni".

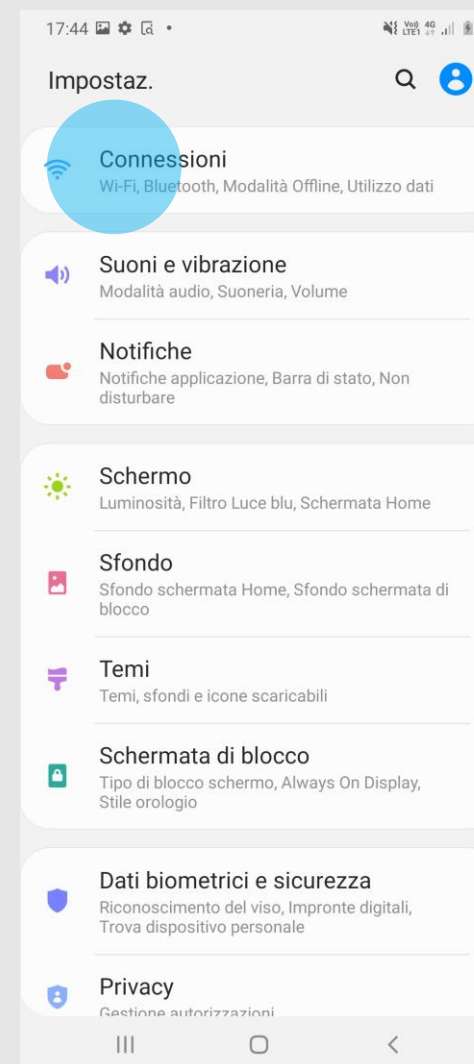

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

3


Scegli la voce "Reti mobili".

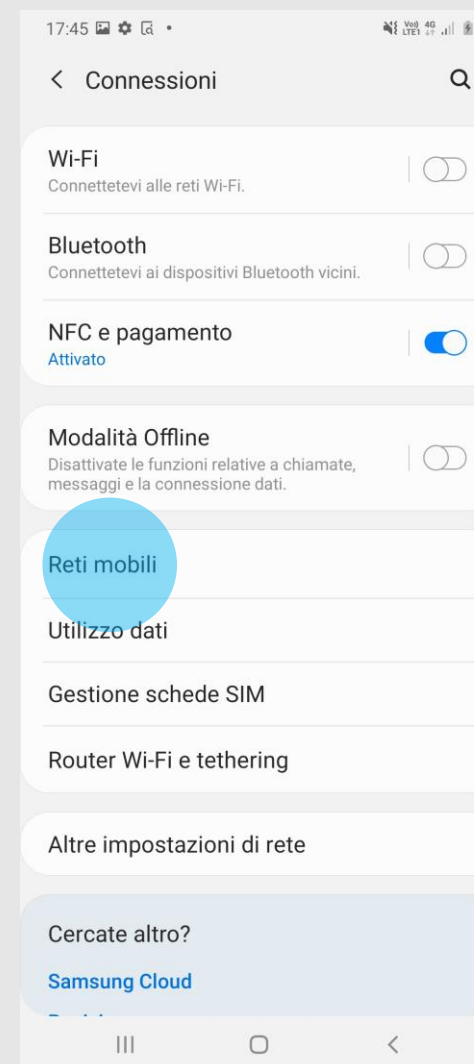

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

4


Ora entra nel campo "Profili".

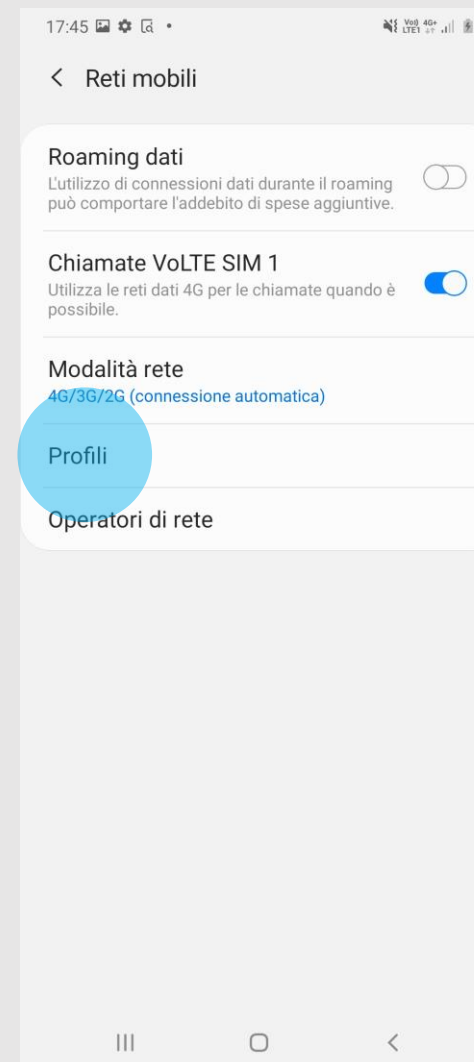

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

5


Se nell'elenco dei profili è presente quello che utilizza l'apn ibox.tim.it verifica anche che al suo interno la voce Tipo Apn sia impostata come "DUN", quindi salta i prossimi 4 passi di questa guida. Altrimenti, per creare adesso l'apn, premi "Aggiungi" e prosegui al passo successivo.

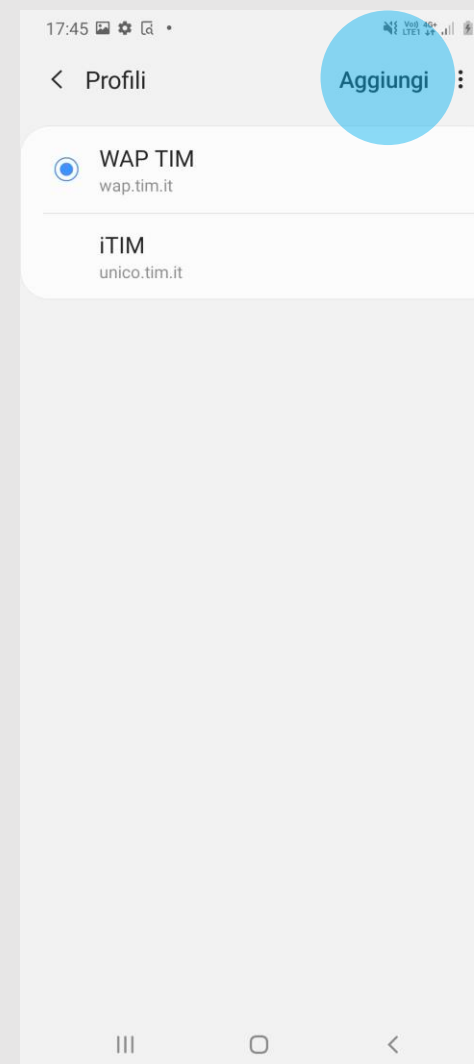

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

6


Compila la schermata come raffigurato:
nel campo "Nome" inserisci un nome
identificativo per la connessione (TIM
Web) e come apn digita "ibox.tim.it".
Lascia il resto dei campi invariato e scorri
la schermata verso il basso.

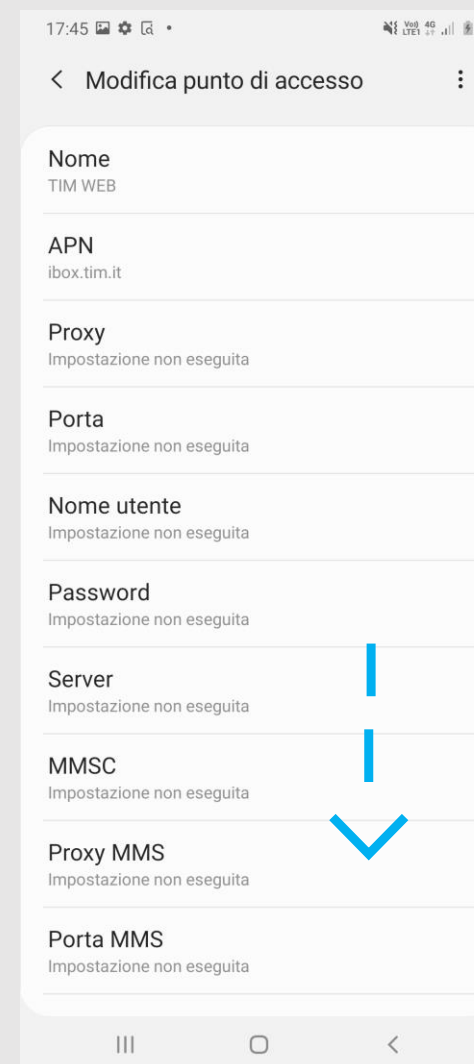

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

7

Accertati che la voce "Tipo APN" sia impostata come "dun", lascia il resto dei campi impostati come in figura e premi il tasto "Opzioni" (quello in alto a destra).

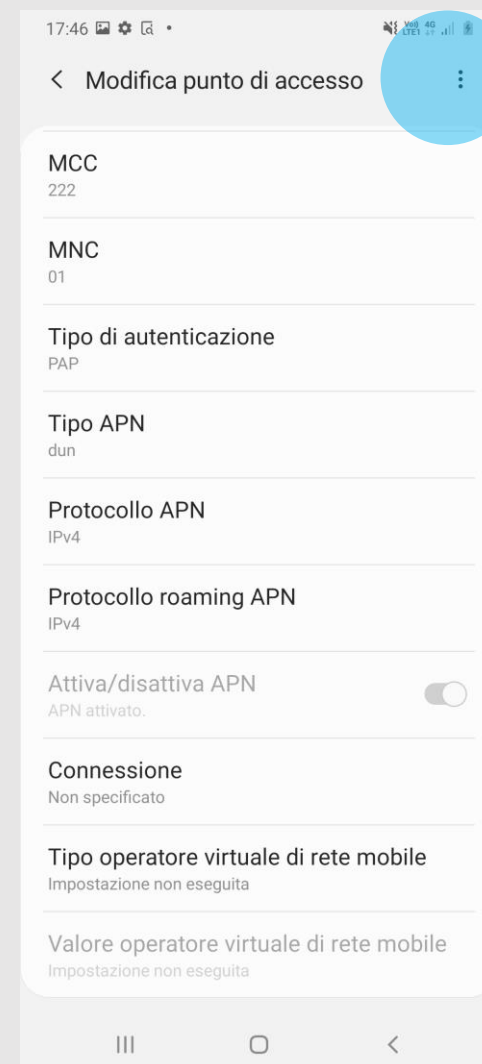

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

8


Premi la voce "Salva".



CONFIGURAZIONE HOTSPOT

9


Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti. Lascia preselezionato l'altro profilo, che resterà comunque quello predefinito per le navigazioni direttamente da smartphone. Ora torna indietro per attivare invece la funzione Hotspot, necessaria per la navigazione da PC.

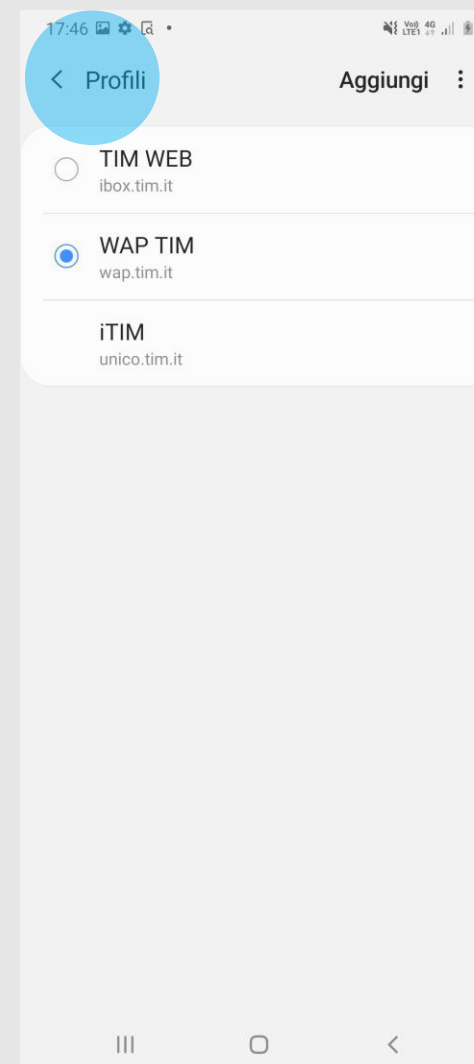

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

10


Scegli la voce "Router Wi-Fi e tethering".

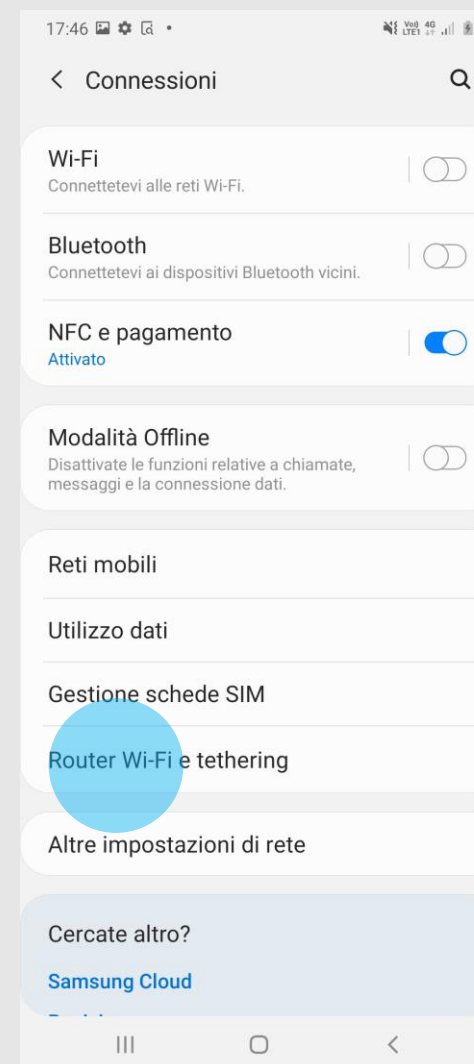

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

11


Seleziona "Router Wi-Fi".

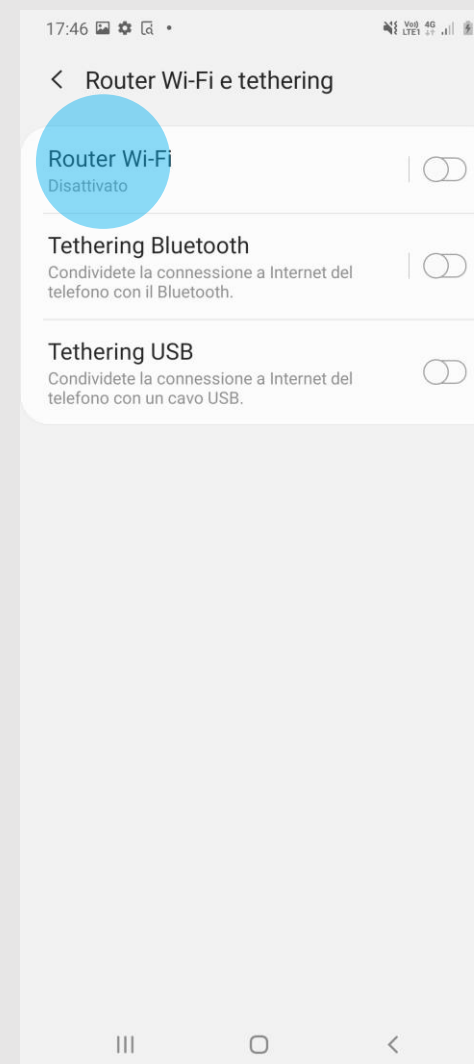

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

12


Imposta una password con tipo di sicurezza WPA2 PSK e attiva la funzione premendo sulla relativa voce.

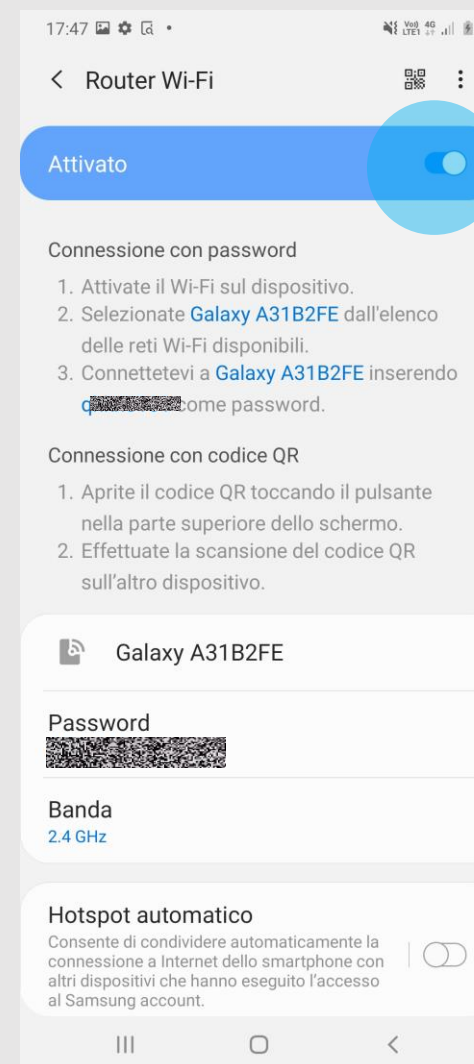

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

13

Attivata la funzione, passa alla procedura di abbinamento wireless del PC.

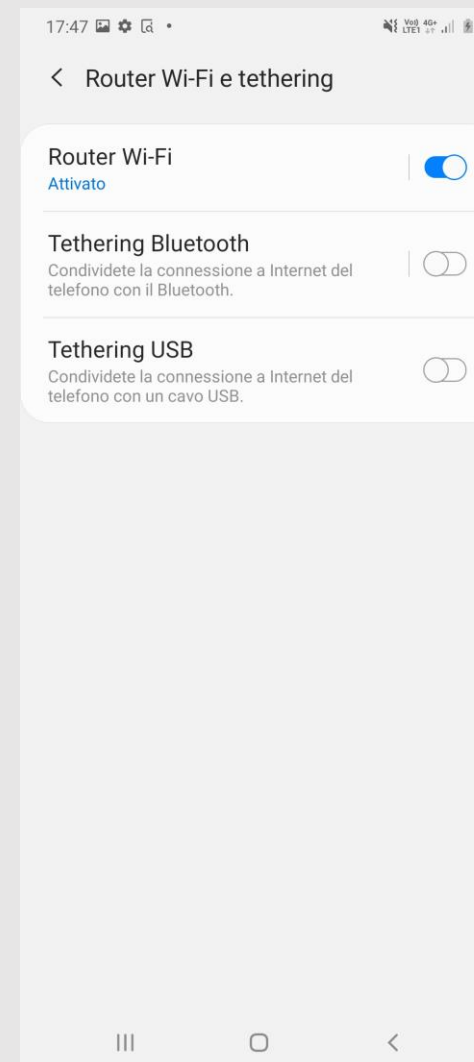

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

14

Premi con il mouse sull'icona raffigurante le connessioni di Rete.



CONFIGURAZIONE HOTSPOT

15


Dal menù risultante seleziona dall'elenco delle Reti disponibili quella identificata con il nome dello smartphone..



CONFIGURAZIONE HOTSPOT

16


Premi "Connetti".

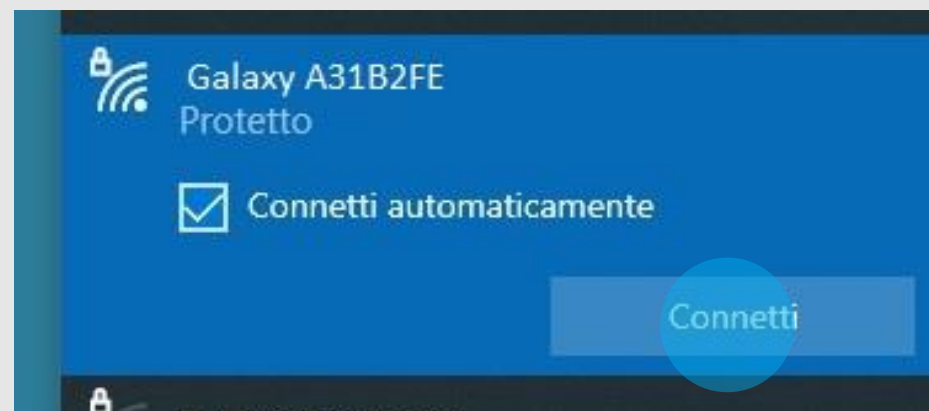

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

17


Digita quindi la password WiFi precedentemente impostata e premi "Avanti".

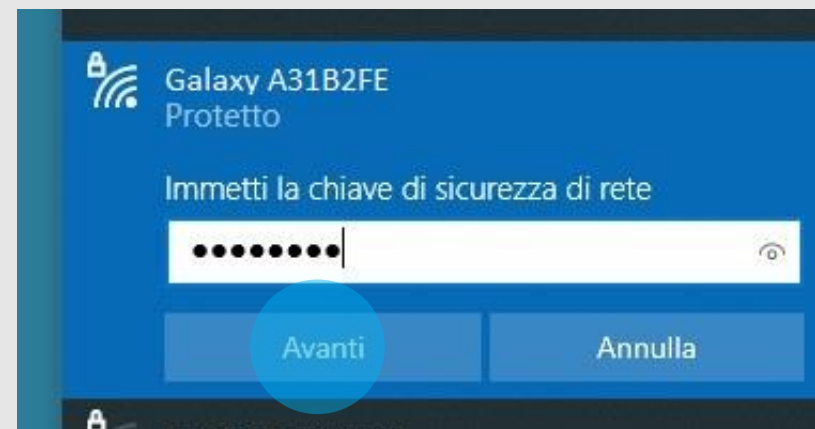

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

18

La funzione è ora attiva e puoi iniziare quindi a navigare in Internet direttamente dal browser del tuo PC utilizzando la connessione del tuo smartphone.

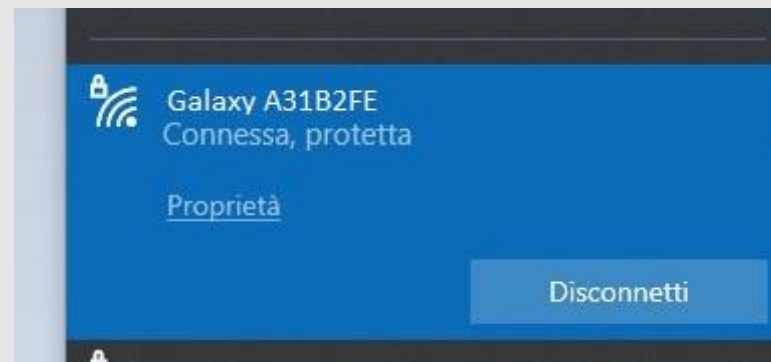

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

19


Una volta terminata la navigazione,
disconnetti il collegamento del PC.

The screenshot shows the TIM website interface. At the top, there's a navigation bar with the TIM logo and menu items: Fisso e Mobile, TV e Intrattenimento, Prodotti, TIM Party, Assistenza, CERCA, and MyTIM. The main content area features a large blue banner for 'TIM SUPER FIBRA'. The text on the banner includes: 'FISSO', 'TIM SUPER FIBRA', 'con Mondo Disney+ incluso per 6 mesi', 'Wi-Fi ultraveloce, Nuovo Modem TIM HUB+ e Chiamate illimitate', 'PROMO SOLO ONLINE', 'FINO AL 23/08 34,90€', '29,90 € AL MESE', 'MONDO DISNEY+ INCLUSO PER 6 MESI, POI 30/MESE', and a 'SCOPRI L'OFFERTA' button. To the right of the main banner, there are smaller promotional images for 'TV' and 'Disney+'.

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

20


Apri di nuovo l'elenco delle reti sul PC.

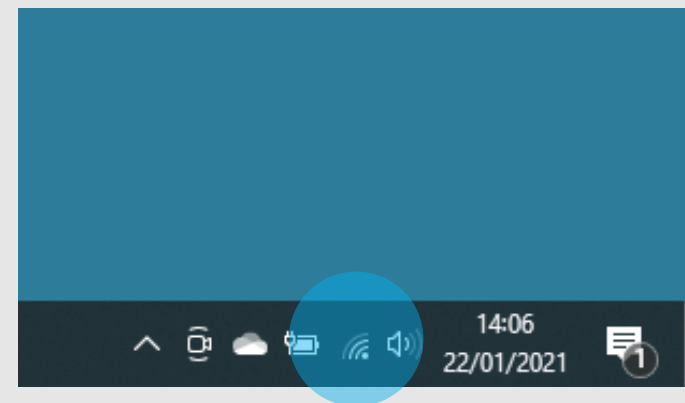

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

21

Clicca su "Disconnetti".

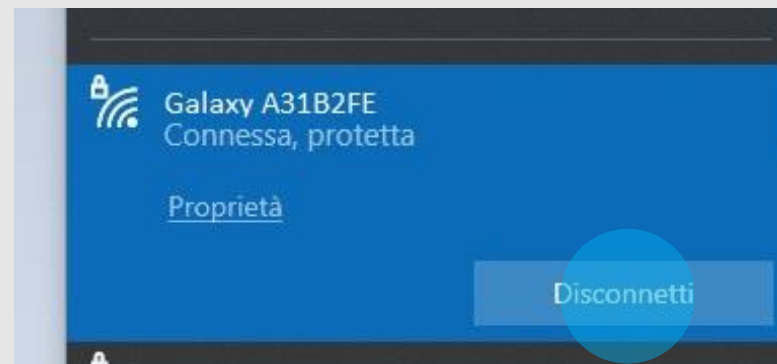

CONFIGURAZIONE HOTSPOT

22

Disattiva quindi la funzione Hotspot anche sullo smartphone premendo di nuovo sulla voce.

