



Motorola Razr 5G

Configurazione Internet


Se hai bisogno di impostare manualmente i parametri di connessione per navigare in Internet con il tuo smartphone, segui le indicazioni di questa guida.



CONFIGURAZIONE INTERNET

1

Premi sull'icona delle "Impostazioni".

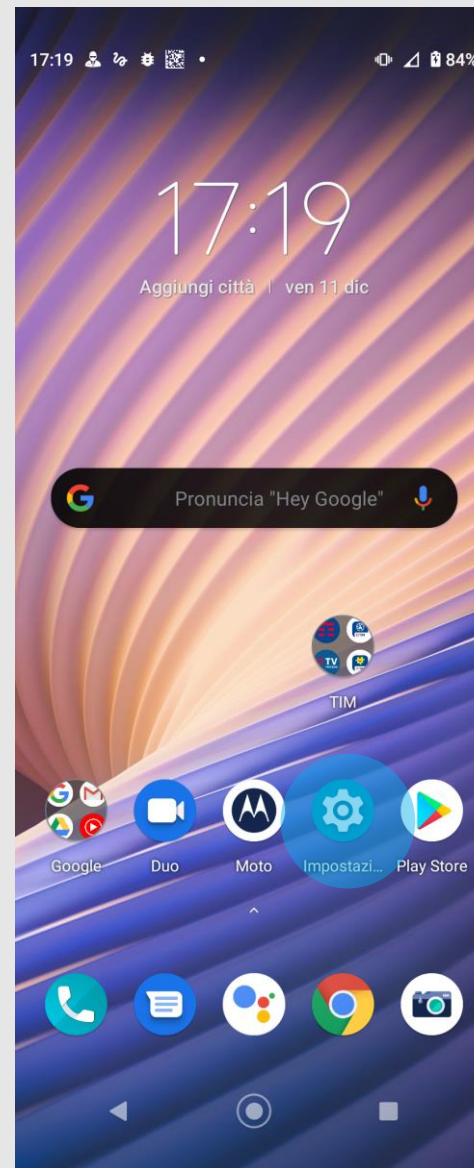

CONFIGURAZIONE INTERNET

2


Seleziona quindi "Rete & Internet".



CONFIGURAZIONE INTERNET

3


Scegli la voce "Rete mobile".

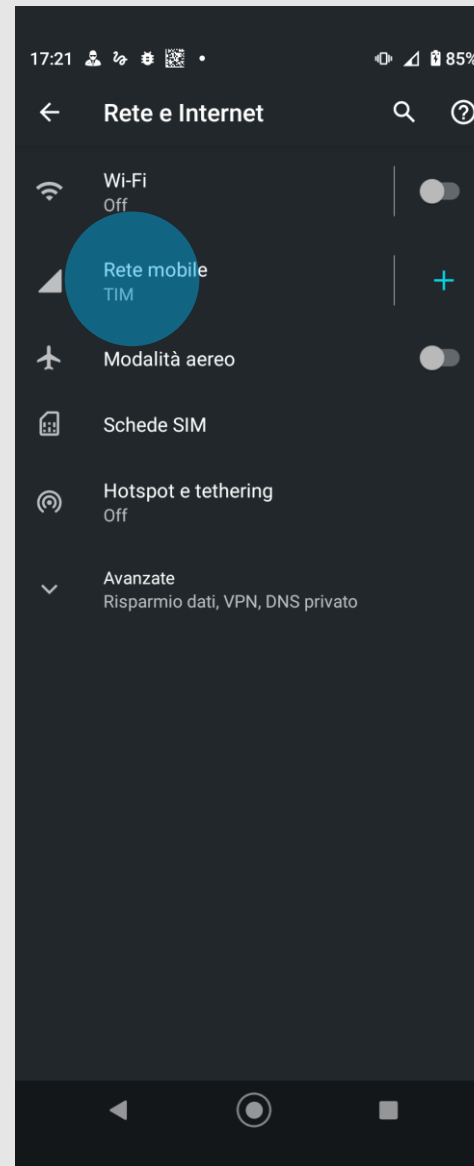

CONFIGURAZIONE INTERNET

4


Scorri verso il basso.

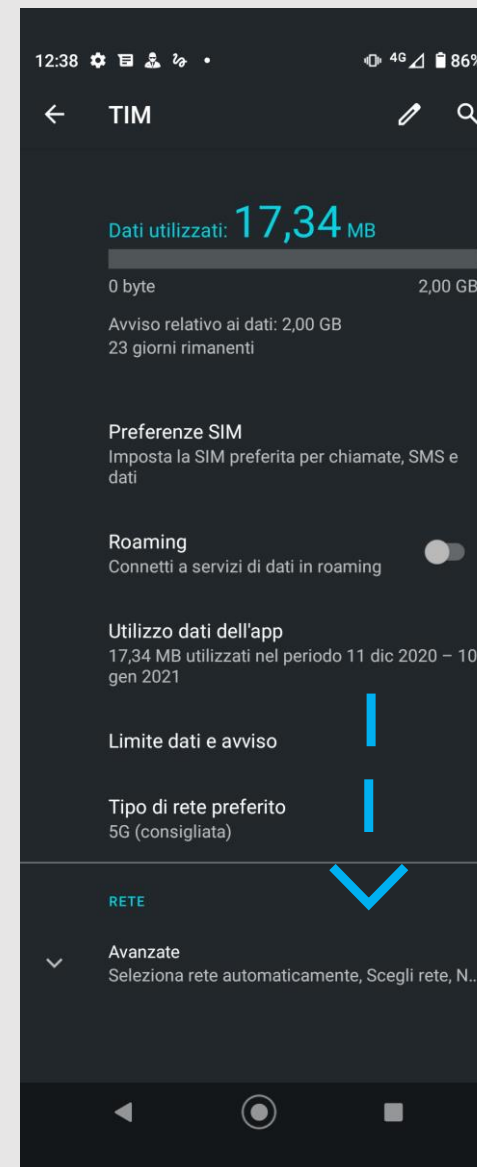

CONFIGURAZIONE INTERNET

5


Premi su "Nomi punti di accesso" .

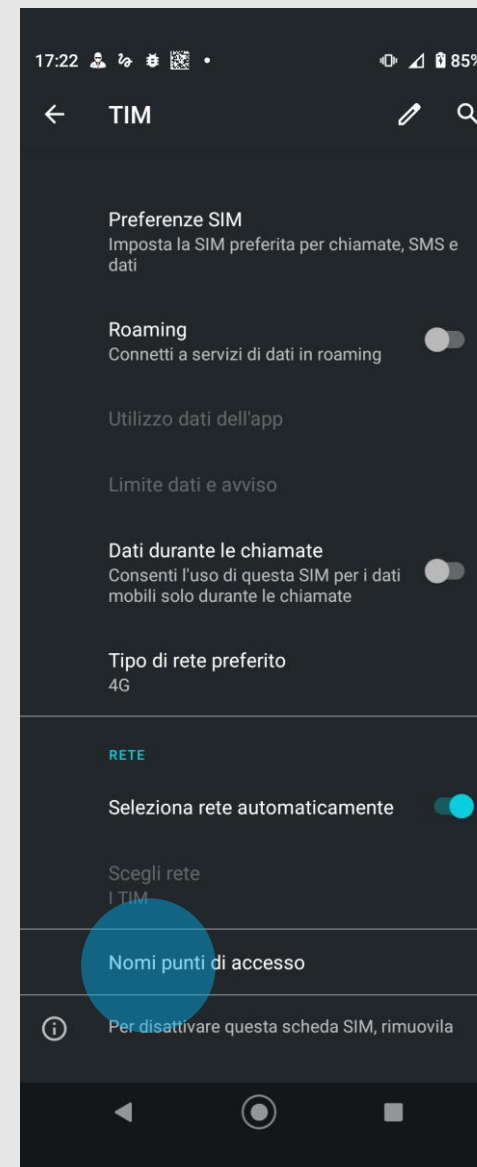

CONFIGURAZIONE INTERNET

6

Premi sul simbolo indicato per aggiungere un nuovo apn.

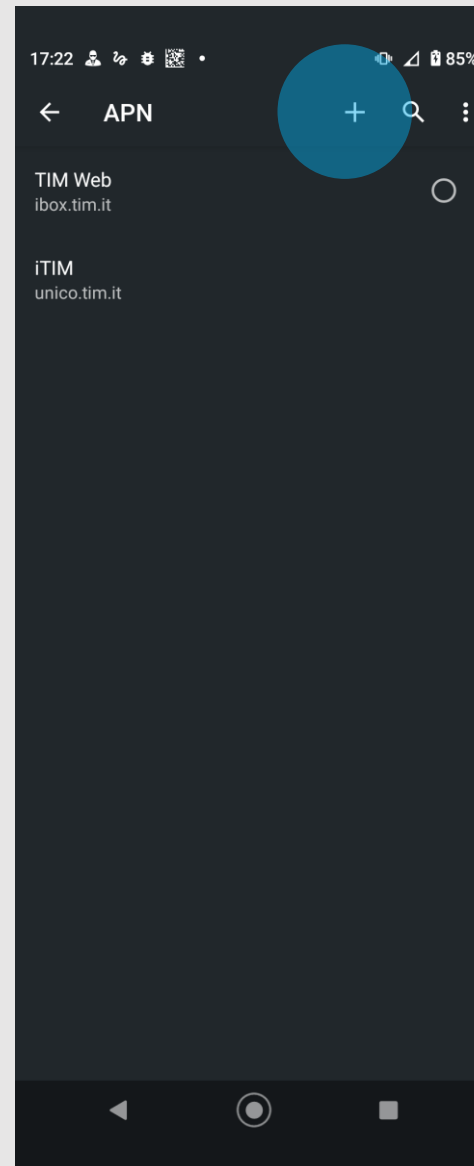


CONFIGURAZIONE INTERNET

7

Compila la schermata come raffigurato:
nel campo "Nome" inserisci un nome
identificativo per la connessione (WAP
TIM) e come apn digita "wap.tim.it".


Lascia il resto dei campi invariato e scorri
la schermata verso il basso.

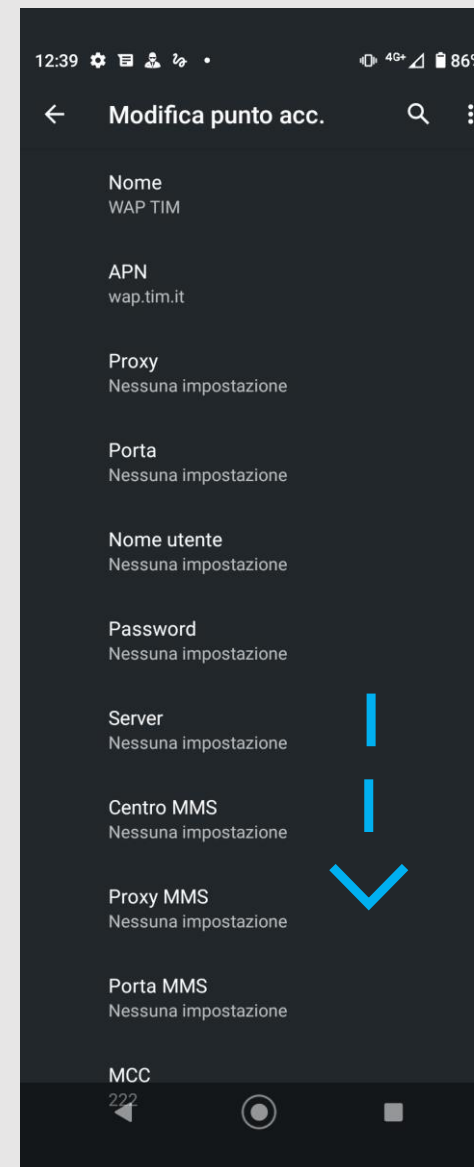

CONFIGURAZIONE INTERNET

8


Accertati che la voce "Tipo APN" sia impostata come "default,supl", lascia il resto dei campi invariati e premi il simbolo in alto a destra.

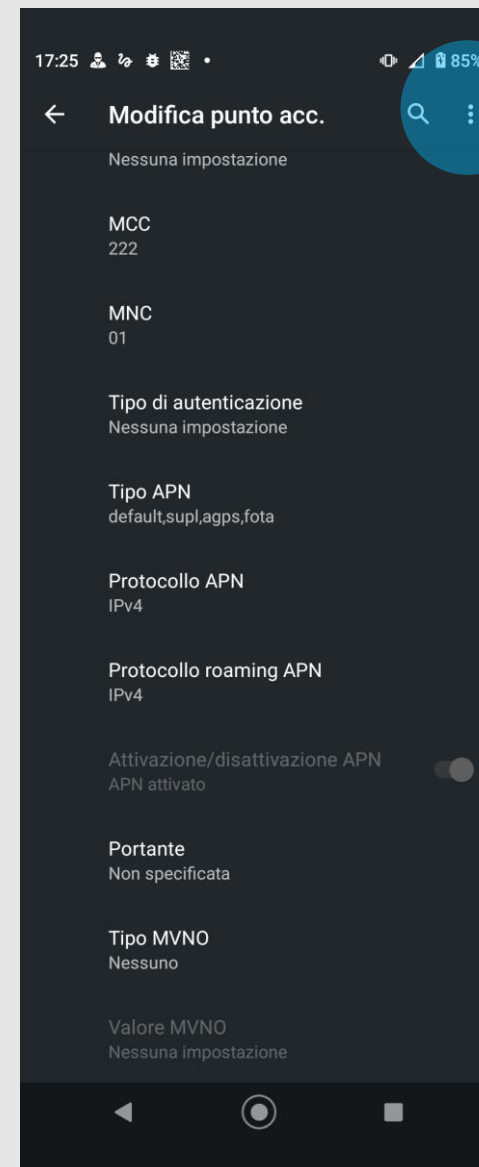

CONFIGURAZIONE INTERNET

9

Premi la voce "Salva".

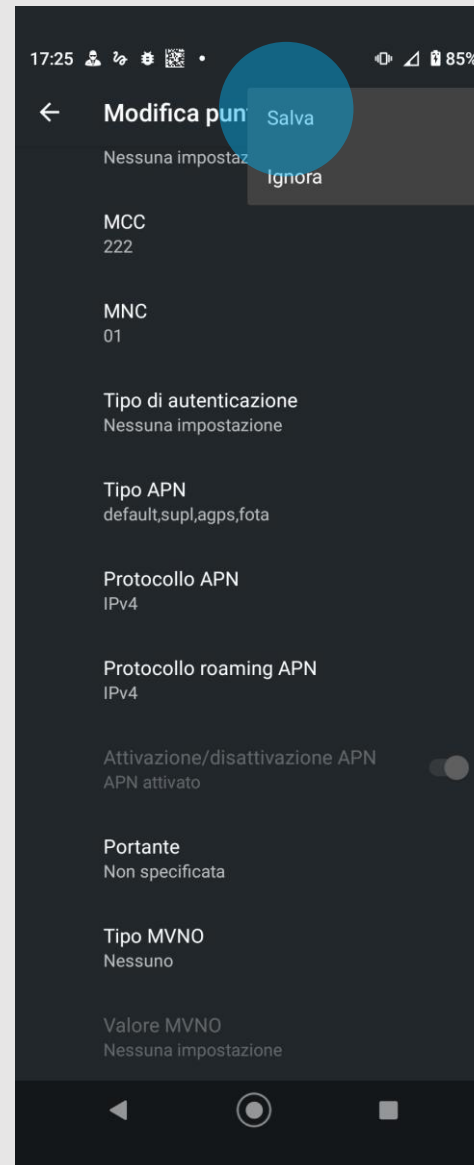

CONFIGURAZIONE INTERNET

10

Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti, accertati che sia impostato come predefinito per le future navigazioni. La configurazione è terminata, lo smartphone è ora correttamente impostato per navigare in Internet con TIM.

