



Realme

Configurazione Internet


Se hai bisogno di impostare manualmente i parametri di connessione per navigare in Internet con il tuo smartphone, segui le indicazioni di questa guida.

realme

CONFIGURAZIONE INTERNET

1


Dalla Home, accedi al menu principale facendo scorrere la schermata verso l'alto.

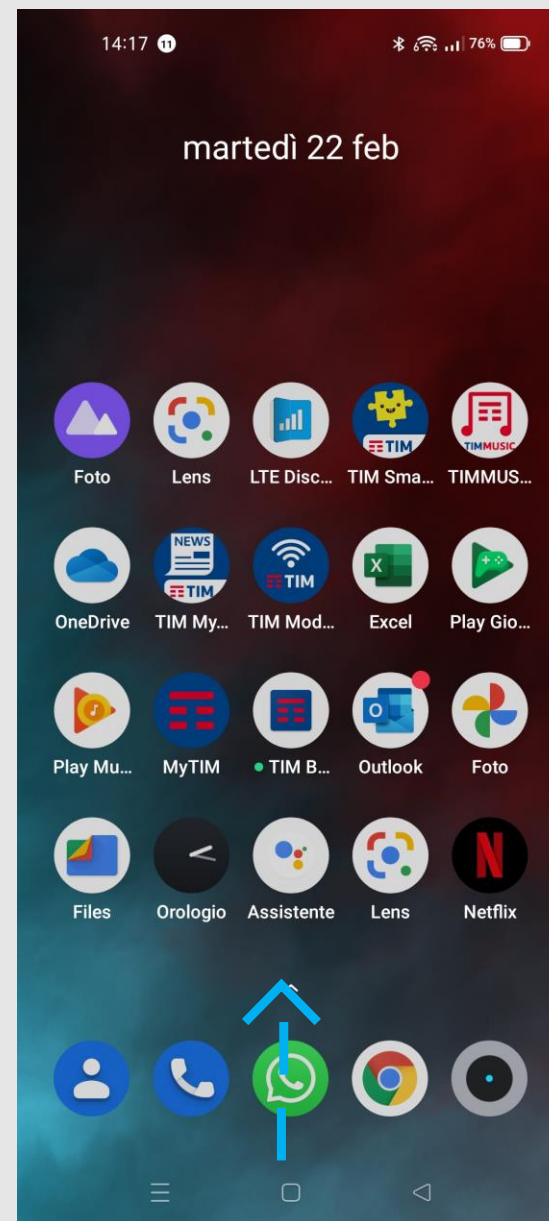

CONFIGURAZIONE INTERNET

2

Premi sull'icona delle "Impostazioni".

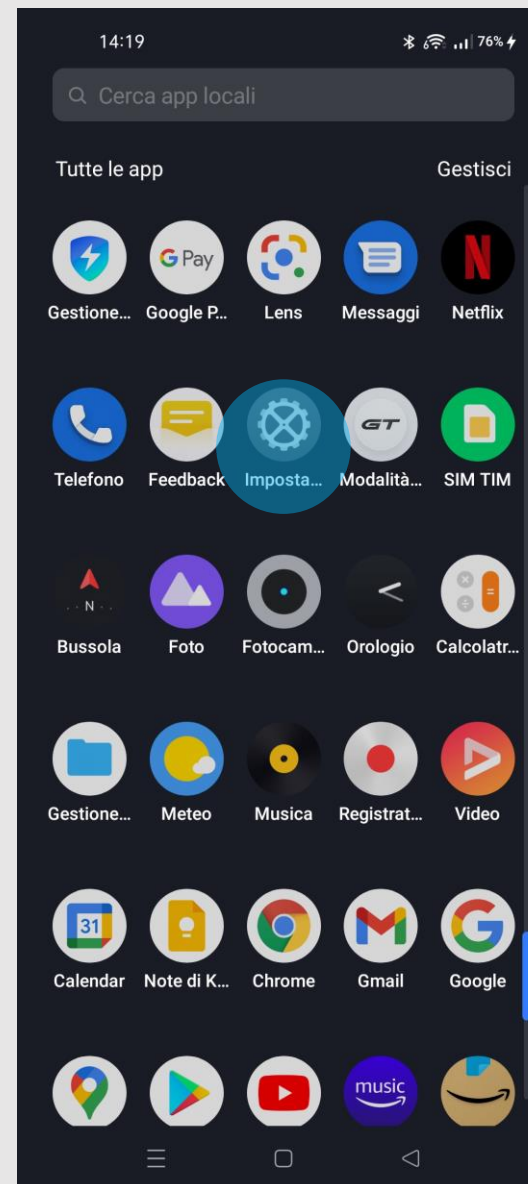

CONFIGURAZIONE INTERNET

3


Seleziona quindi "Scheda SIM e dati mobili".



CONFIGURAZIONE INTERNET

4

Verifica che l'interruttore "Dati mobile" sia attivo, poi scegli la sim per la quale impostare la connessione (es. SIM1).

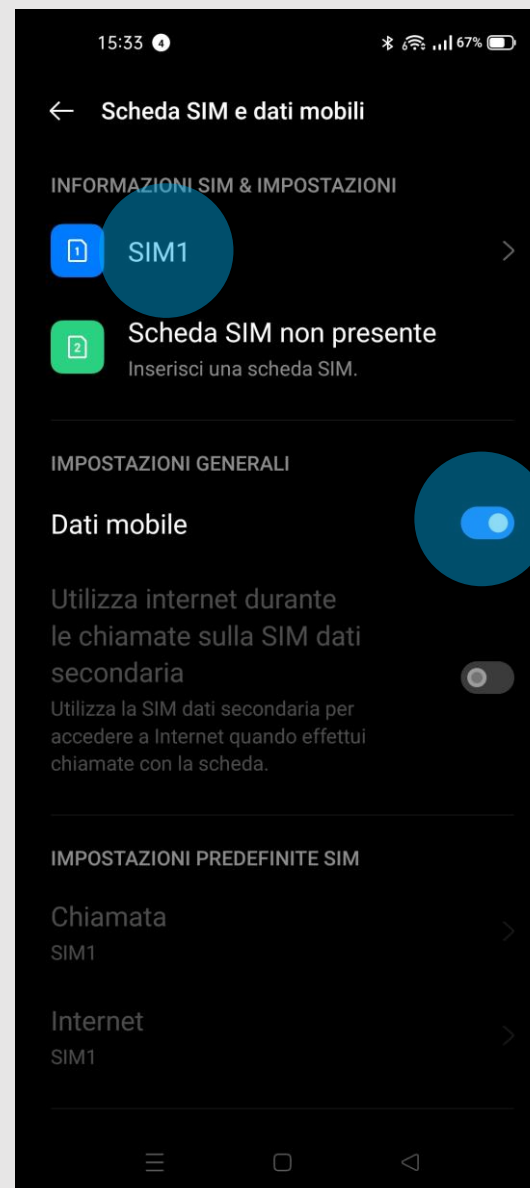

CONFIGURAZIONE INTERNET

5


Ora entra nel campo "Nome punto di accesso".



CONFIGURAZIONE INTERNET

6

Seleziona il profilo denominato "WAP TIM" se già presente, altrimenti premi su "+" in alto a destra per crearlo.


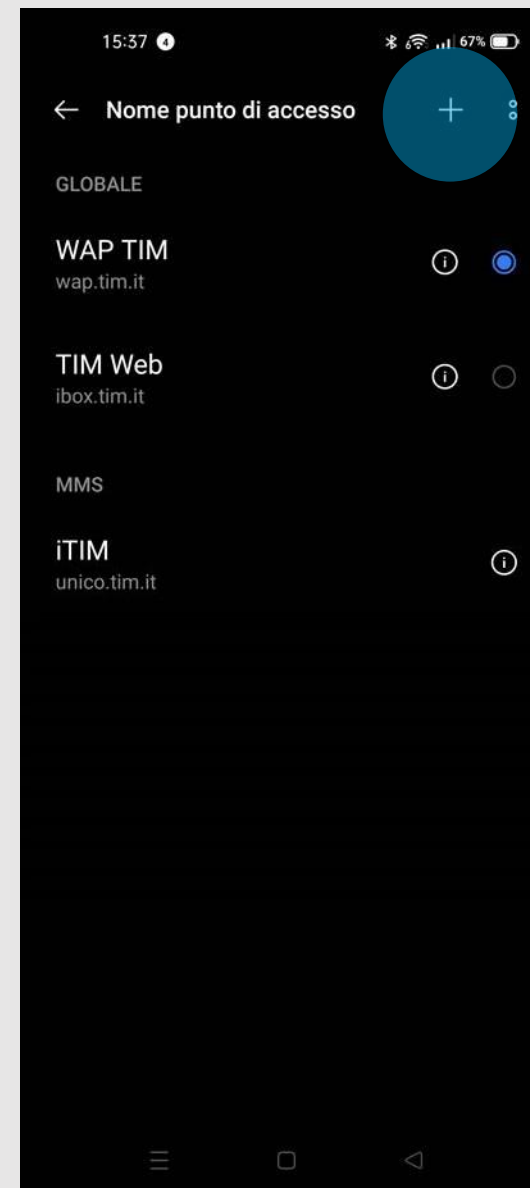


CONFIGURAZIONE INTERNET

7

Compila la schermata come raffigurato: nel campo "Nome" inserisci un nome identificativo per la connessione (WAP TIM) e come apn digita "wap.tim.it".

Lascia il resto dei campi invariato e scorri la schermata verso il basso.

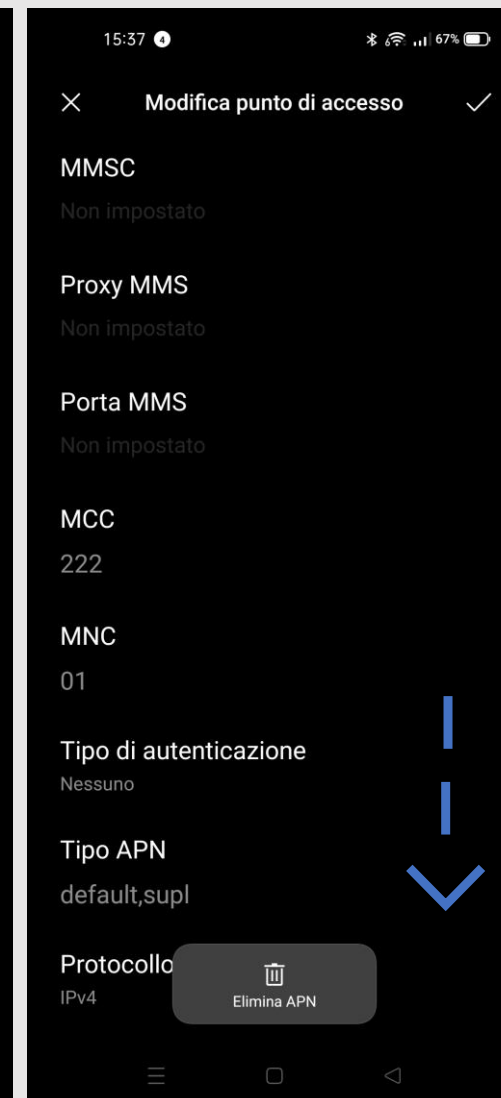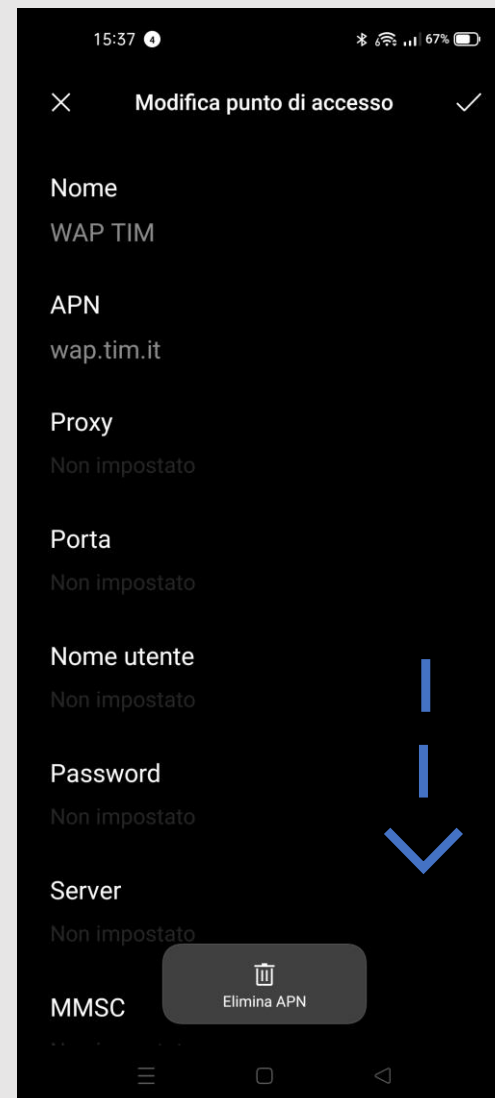

CONFIGURAZIONE INTERNET

8

Accertati che il campo "Tipo APN" contenga "default,supl" e salva il profilo con il simbolo in alto a destra.

Alla schermata successiva seleziona il profilo "WAP TIM" .

